
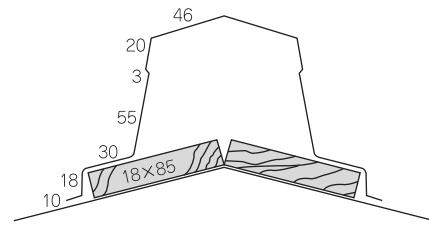


護国 箱棟シリーズ 組立図


これは組み立ての一例です。各現場により適時お考えのうえ施工してください。

W-25型

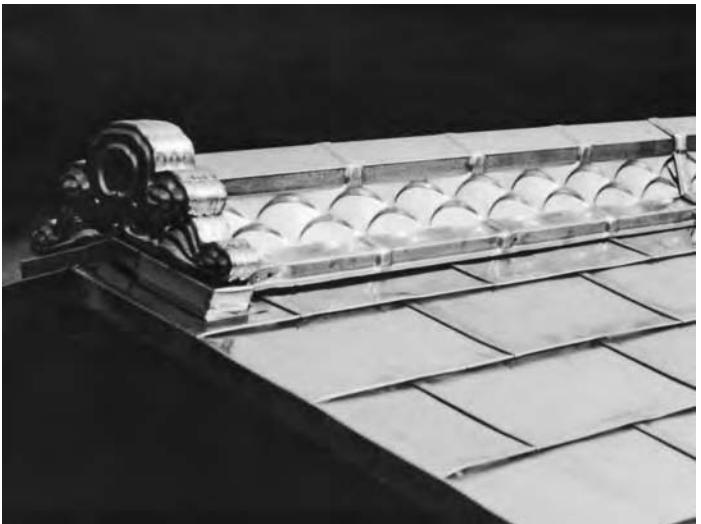


取付の際は、木ネジ又はスクリュー釘をご使用ください。


◎ W-75型、W-95型の施工例の一例は裏面をご覧ください。

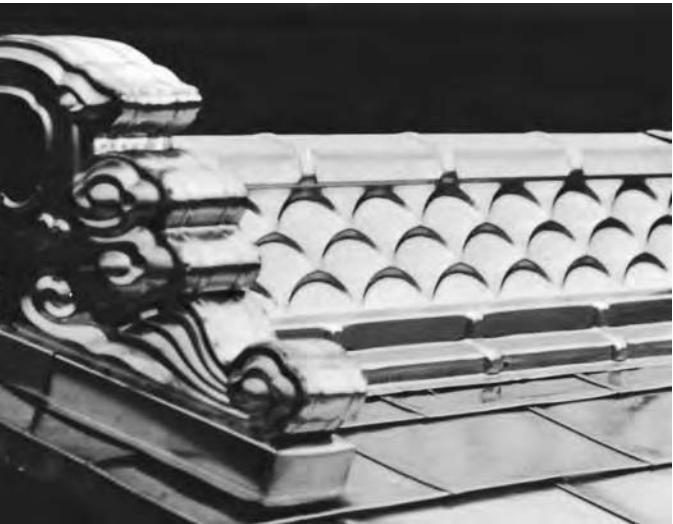


W-55型

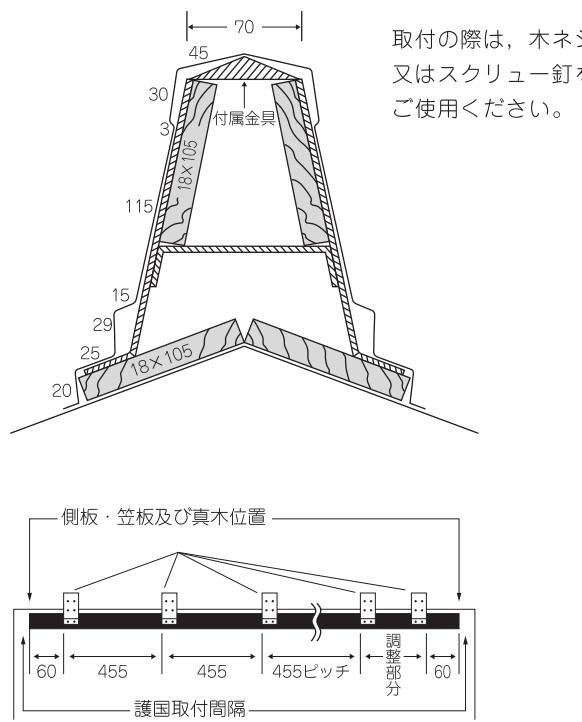




取付の際は、木ネジ又はスクリュー釘をご使用ください。

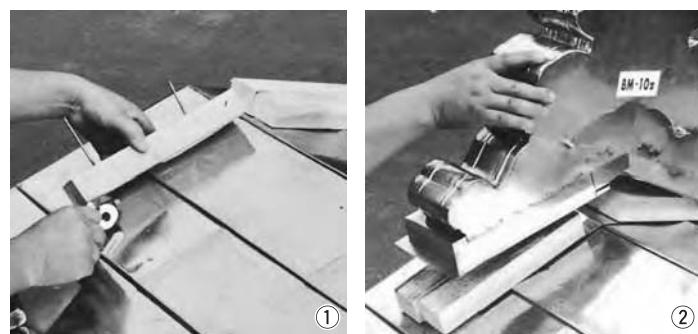


コーキングを忘れないに

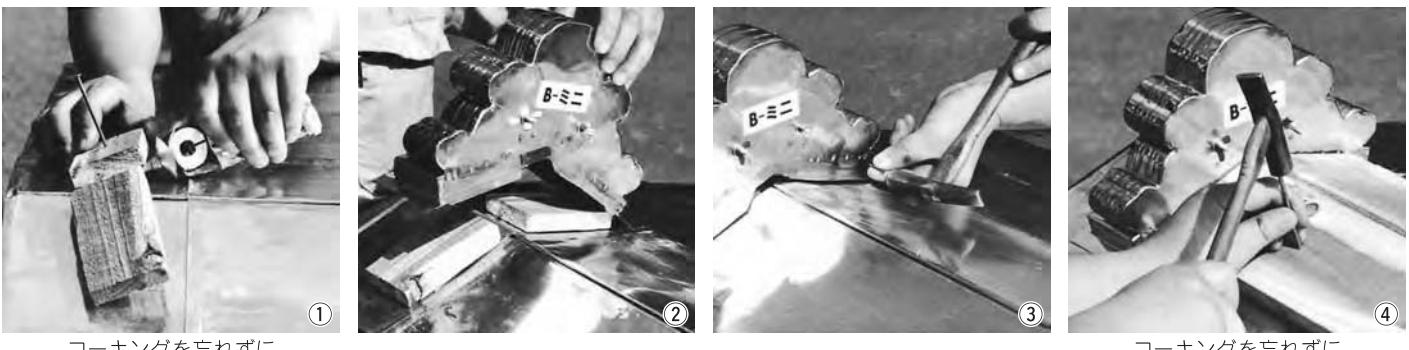

コーキングを忘れないに

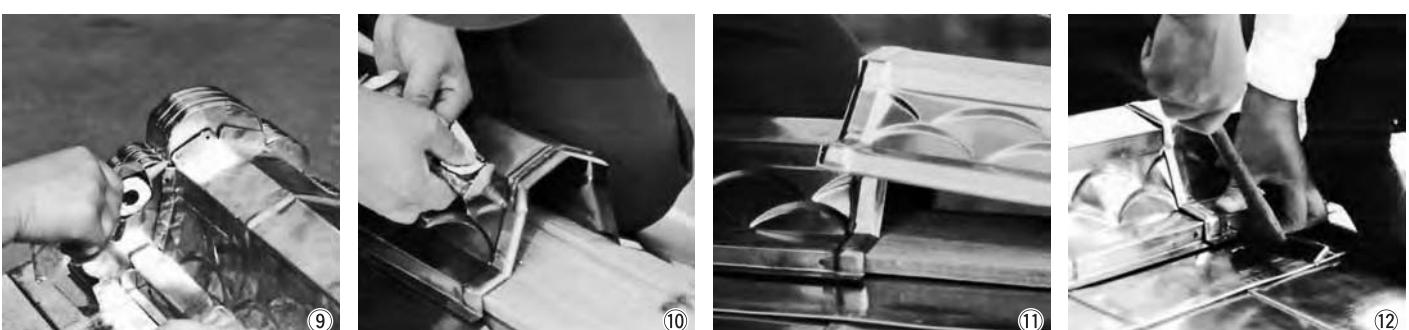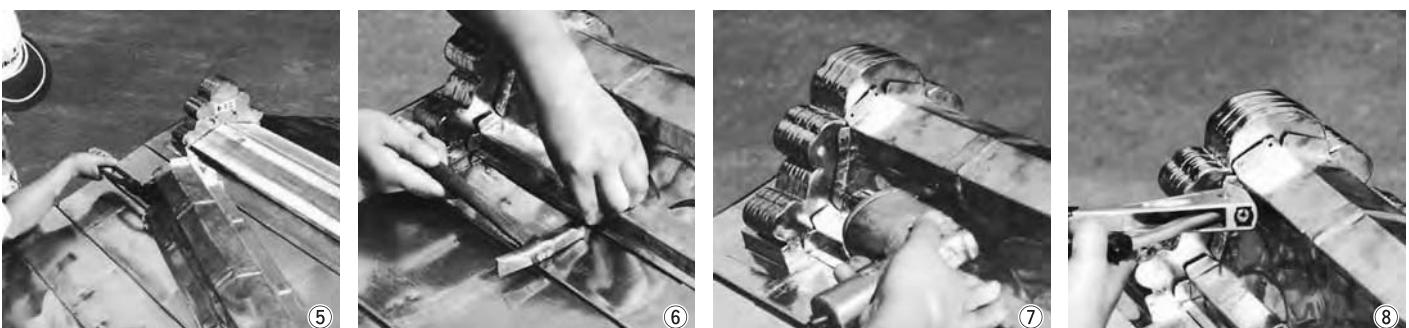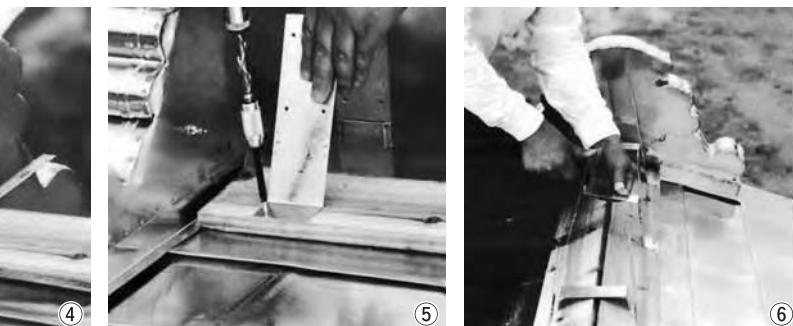


コーキングを忘れないに

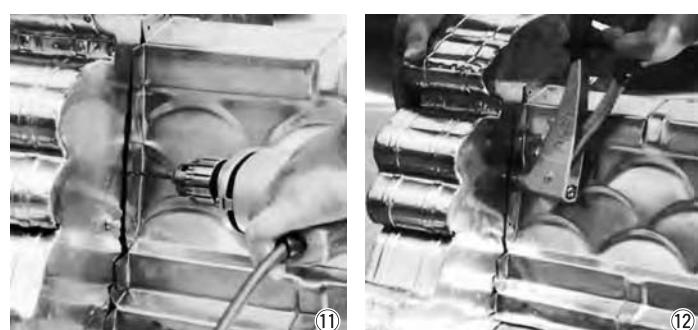




コーキングを忘れないに




合せ目にコーキングを忘れないに

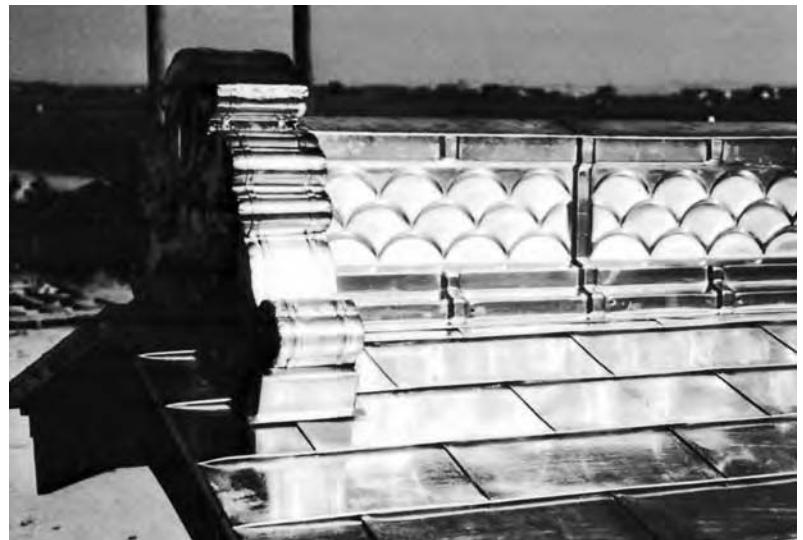


W-75型・W-95型

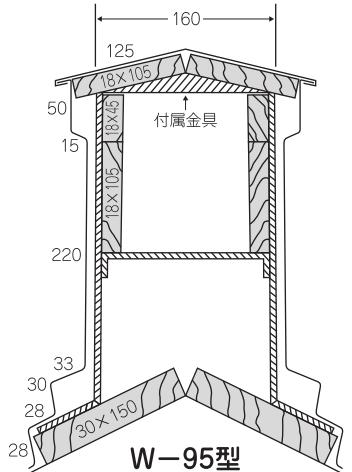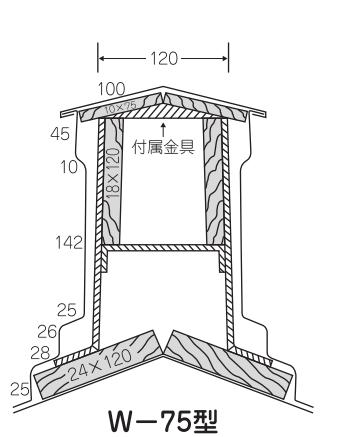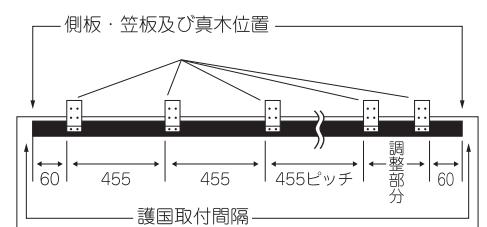

取付の際は、木ネジ又はスクリュー釘をご使用ください。

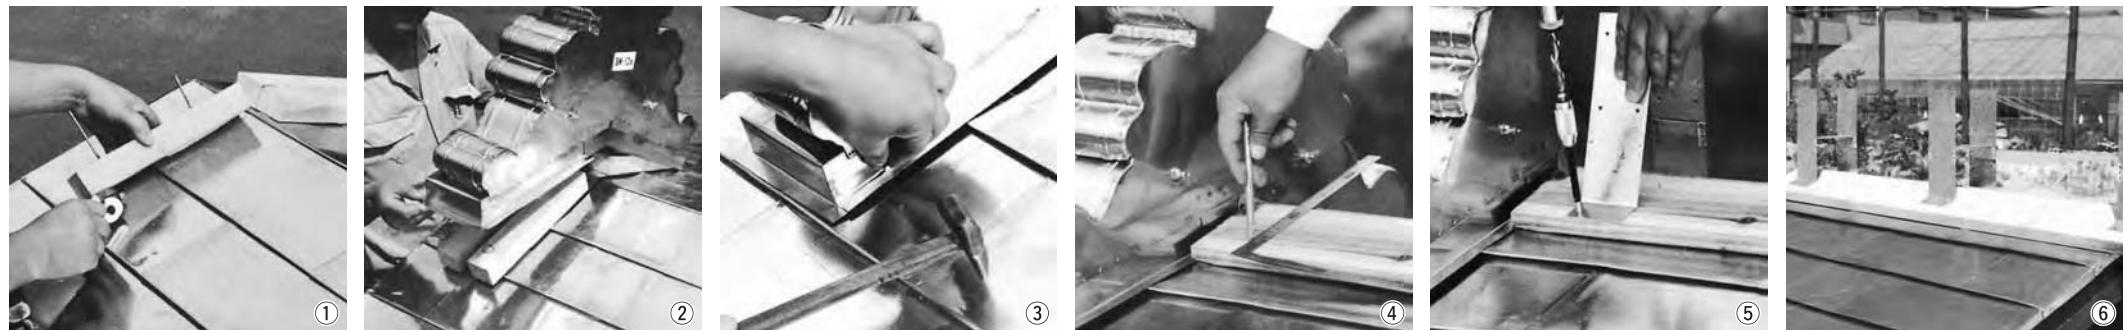

コーキングを忘れずに

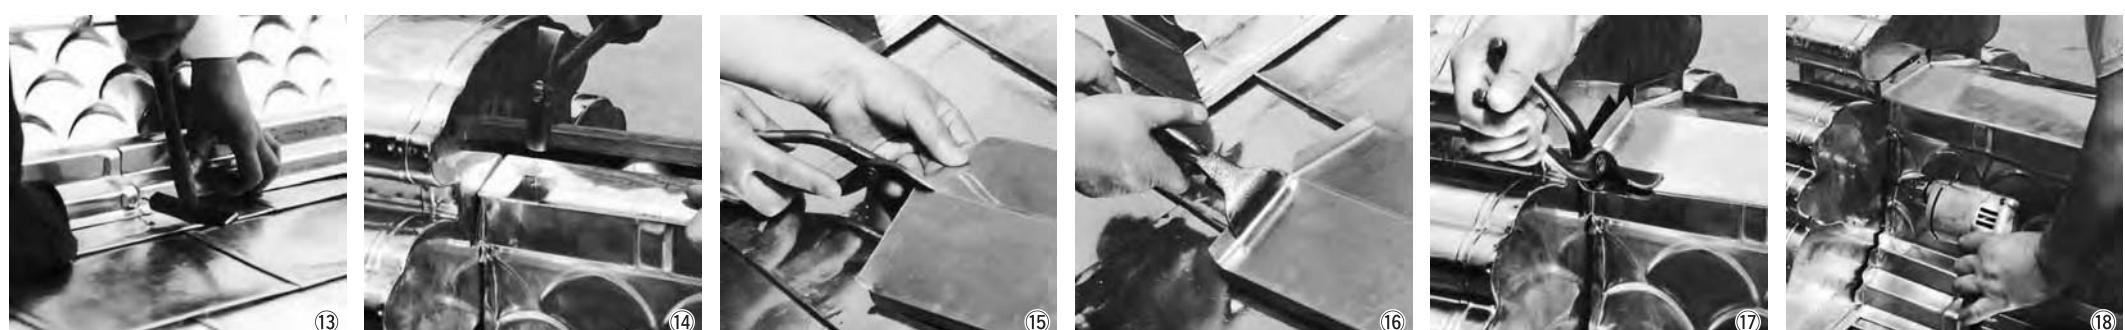

コーキングを忘れずに

コーキングを忘れずに

コーキングを忘れないで

鬼を棟木に固定する方法の一例

下図の施工方法を行った上、W-25型・W-55型・W-75型・W-95型の説明の施工を併用された方がより一層強度が増します。



コーキングを忘れないで