

# 鎖樋の取り付け方

2019.06.21




① 付属のフックを落とし口の径に合わせて印をつけます。フックの被覆は軒樋との電食を避けるためのものです。剥がさないでください。



② 軒樋と並行になるように曲げて安定させてください。




③ 一つ目の本体にステンレスの針金を取り付けて吊るす準備をします。

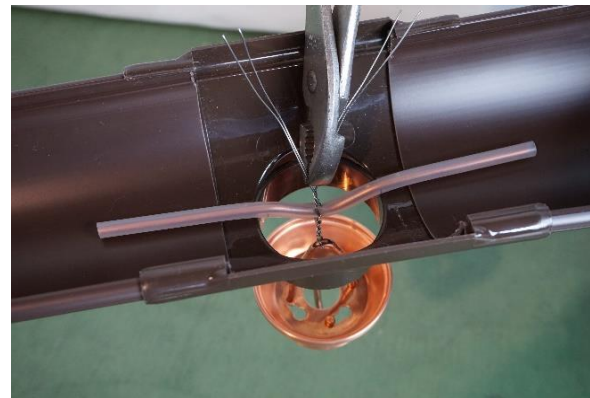

④ 落とし口にできるだけ近い位置に吊りつけて雨水がちらばらないようにしてください。落とし口のスカートを切り込んですぼめると尚良いでしょう。



⑤ 残りの本体を何回かに分けると、楽に取り付けできます。

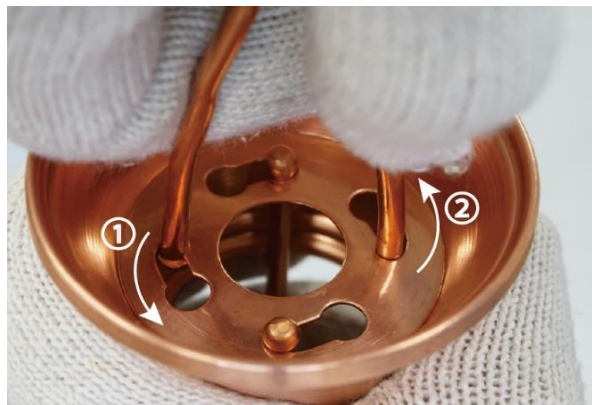

⑥ 連結アームを外す時は、片側ずつ外してください。装着する時も同様に片側ずつカチッと音がするまで回し込んでください。



⑦ 本体を全て連結してください。その時、連結アームが穴に潜り込んでいる場合がありますので、正しい位置まで引き上げてください。



⑧ 化粧錘の裏側にステンレスの針金でわっかを作ります。その際、ナットを緩めて巻き付けてください。




⑨ 錘となる大き目の石にもわっかを作ってください。



⑩ 全体を吊り下げた状態で、張り過ぎないように具合を確認しながら化粧錘と石を繋いでください。



⑪ 排水柵にセットされた状態です。

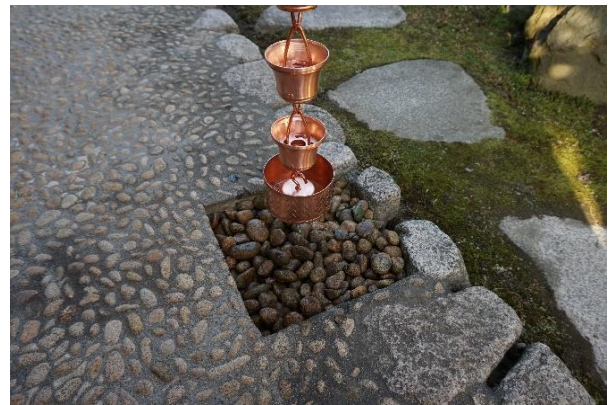

⑫ 最後に小石で隠して景観を整えます。